

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G357FZ

# Manualul utilizatorului

# Cuprins

## Citiți mai întâi aceste informații

### Introducere

- 7 Conținut pachet
- 8 Aspectul dispozitivului
- 10 Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 15 Utilizarea unei cartele de memorie
- 17 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 18 Blocarea și deblocarea ecranului

### Noțiuni de bază

- 19 Utilizarea ecranului senzitiv
- 22 Aspectul ecranului Acasă
- 26 Panou de notificări
- 28 Deschiderea aplicațiilor
- 28 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 30 Introducerea textului
- 32 Captură ecran
- 33 Fișierele mele
- 35 Caracteristica de economisire a energiei

## Conectivitate rețea

- 37 Date mobile
- 37 Wi-Fi
- 38 Tethering și Mobile hotspot
- 40 Internet

### Personalizarea

- 42 Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații
- 44 Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie
- 45 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 46 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
- 47 Configurarea conturilor

### Telefon

- 48 Efectuarea apelurilor
- 50 Primirea apelurilor
- 51 Opțiuni în timpul apelurilor

### Contacte

- 53 Adăugarea contactelor
- 54 Gestionarea contactelor

## Mesaje și e-mail

- 56 Mesaje
- 58 E-mail

## Cameră foto

- 61 Fotografierea de bază
- 63 Moduri de fotografiere
- 64 Setări Cameră

## Galerie

- 66 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 68 Editarea fotografiilor

## Multimedia

- 69 Video

## Aplicații și caracteristici utile

- 70 Planificator S
- 72 Calculator
- 73 Ceas
- 75 Notă
- 76 Radio
- 78 Înregistr. voce
- 79 Aplicații Google

## Conectarea cu alte dispozitive

- 82 Bluetooth
- 84 Wi-Fi Direct
- 86 NFC
- 88 Imprimare de pe dispozitivul mobil

## Manager dispozitiv și date

- 89 Actualizarea dispozitivului
- 90 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 91 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 92 Efectuarea unei resetări a datelor

## Setări

- 93 Despre Setări
- 93 WIRELESS ȘI REȚEA
- 96 DISPOZITIV
- 101 PERSONAL
- 105 CONTURI
- 105 SISTEM

## Accesibilitate

- 107 Despre accesibilitate
- 108 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
- 108 Feedback vocal (TalkBack)

|     |  |
|-----|--|
| 118 | Modificarea dimensiunii fontului                         |
| 118 | Mărirea ecranului  |
| 118 | Inversarea culorilor de afișare                          |
| 119 | Setarea notificării prin intermediul blițului            |
| 119 | Oprirea tuturor sunetelor                                |
| 119 | Setări subtitluri  |
| 119 | Reglarea balansului audio                                |
| 120 | Sunet monofonic  |
| 120 | Setarea opțiunilor de întârziere la<br>menținere apăsată |
| 120 | Control interacțiune                                     |
| 121 | Preluarea sau terminarea apelurilor                      |
| 121 | Utilizarea Modulului cu o singură atingere               |
| 121 | Vizualizarea serviciilor de accesibilitate               |
| 122 | Utilizarea altor caracteristici utile                    |

## Depanare

# Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

# Introducere

## Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

## Aspectul dispozitivului

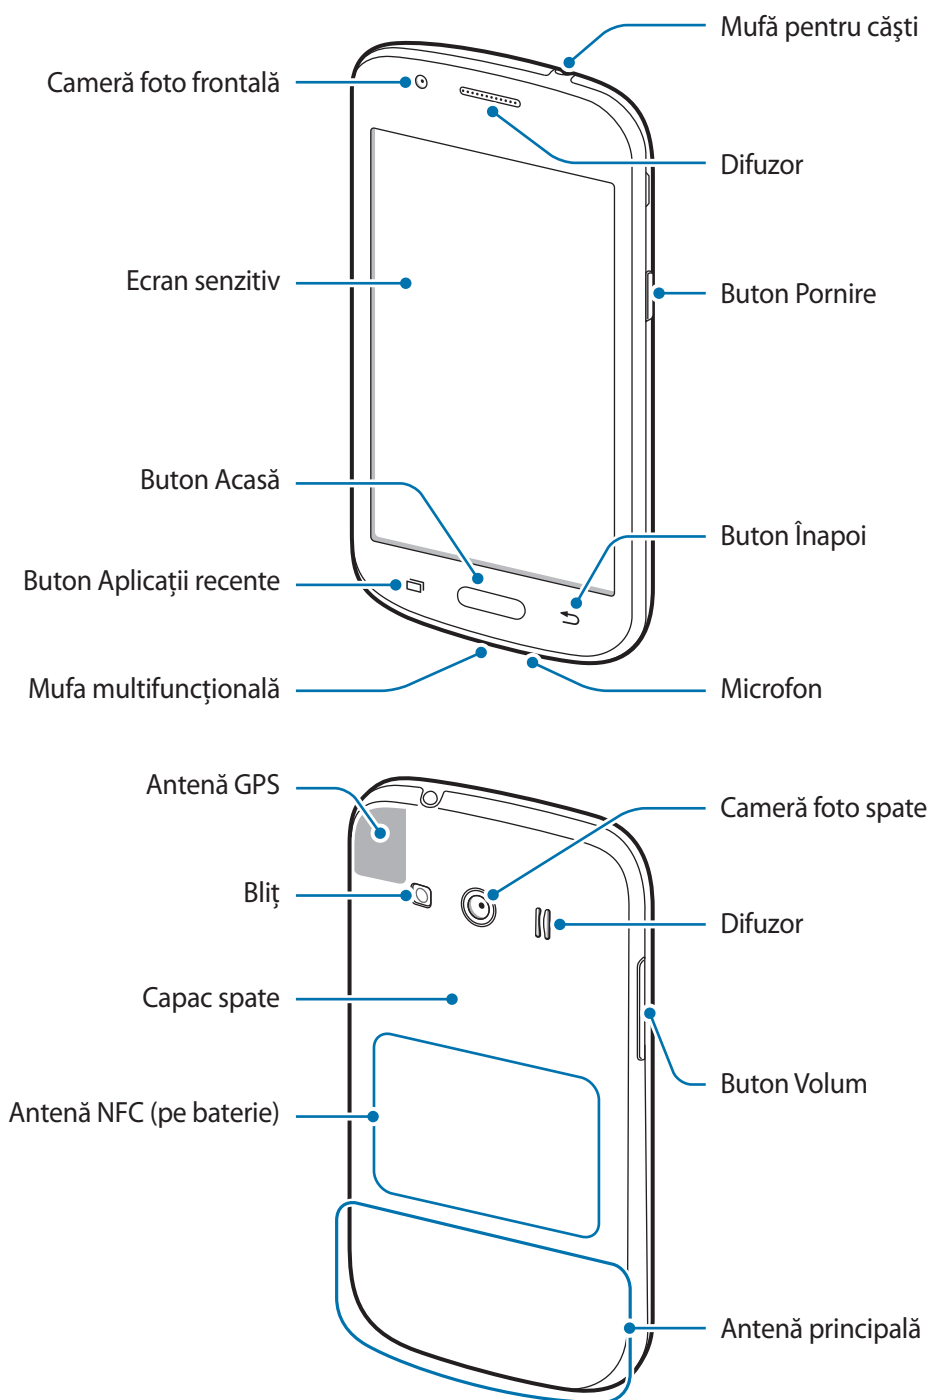










- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Butoane

| Buton  | Funcție   |
|--|---|
|  <b>Pornire</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.</li> </ul>  |
|  <b>Aplicații recente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.</li> </ul>                               |
|  <b>Acasă</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat.</li> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a lansa <b>Google</b>.</li> </ul> |
|  <b>Înapoi</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>   |
|  <b>Volum</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>  |

## Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


### Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

**1** Scoateți capacul din spate.

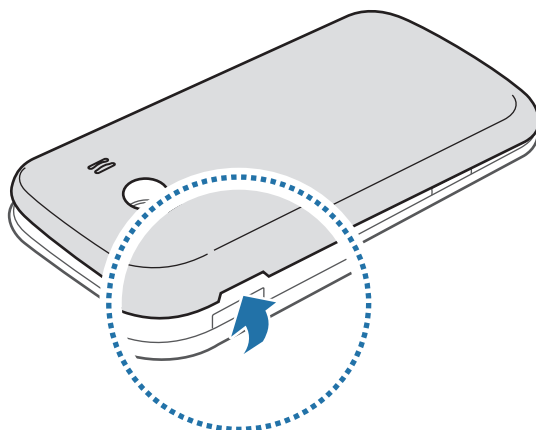


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.




Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

## 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

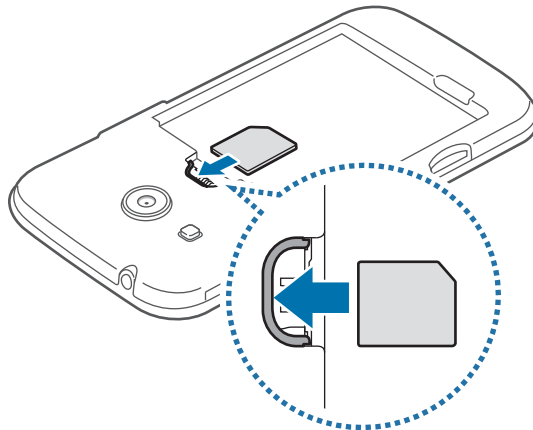


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

## 3 Introduceți bateria cu contactele aurite ale acesteia aliniate corespunzător cu contactele dispozitivului.

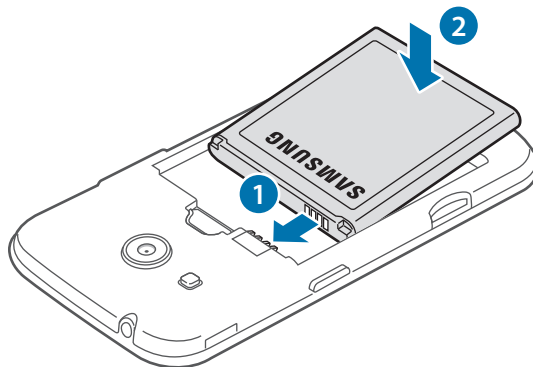

#### 4 Remontați capacul din spate.

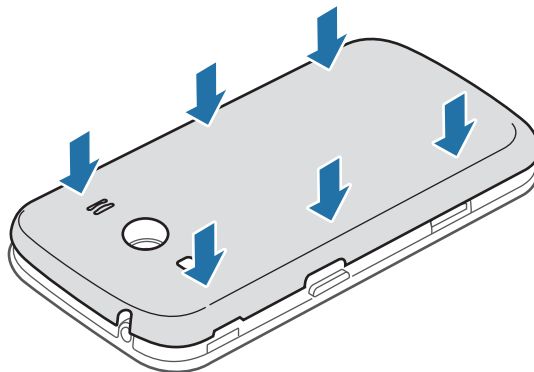


- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate.
- Utilizați cu dispozitivul numai capace din spate și accesorii aprobate de Samsung.


### Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

#### 1 Scoateți capacul din spate.

#### 2 Scoateți bateria.

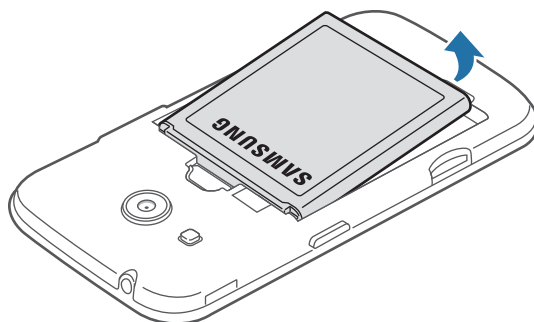

#### 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

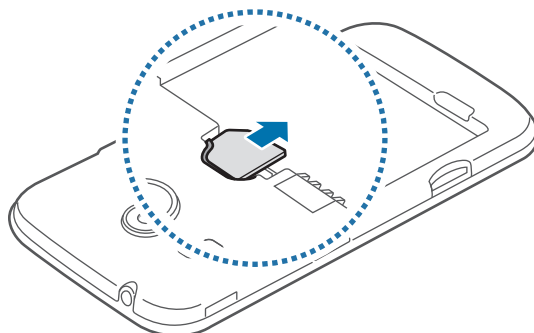

## Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.

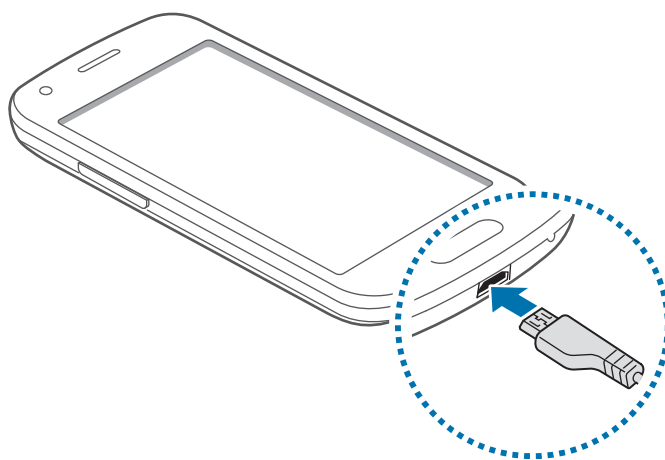

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

# Utilizarea unei cartele de memorie

## Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere VFAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.


1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

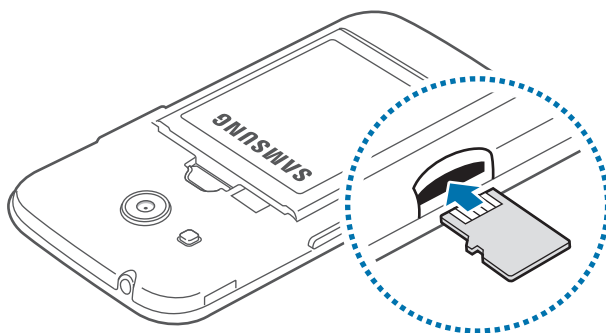

3 Remontați capacul din spate.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.




## Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

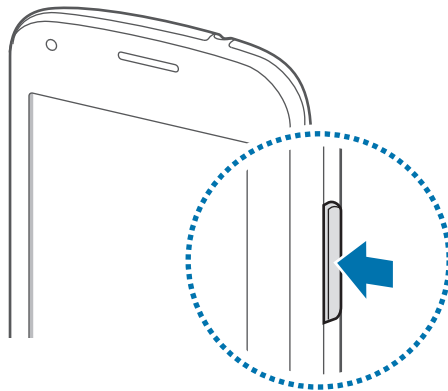


Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

## Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

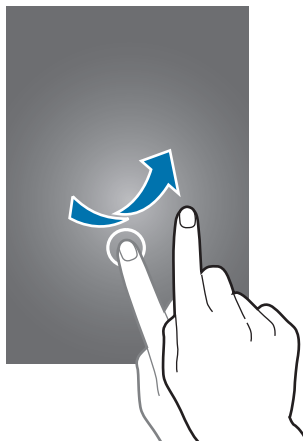

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru mai multe informații.

# Noțiuni de bază

## Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

## Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

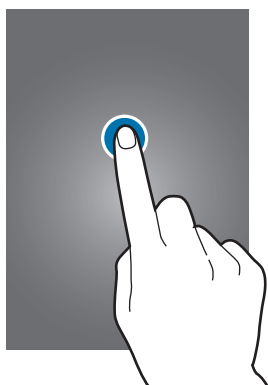


## Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




## Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

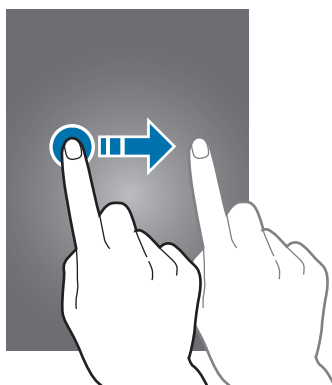


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

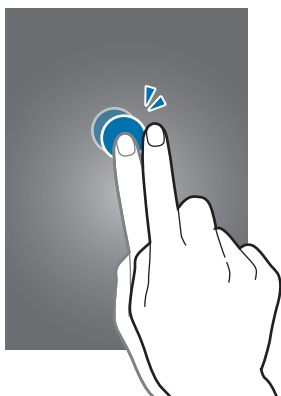



## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

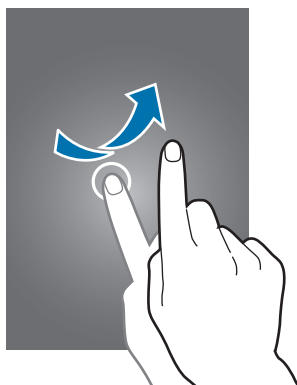

## Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

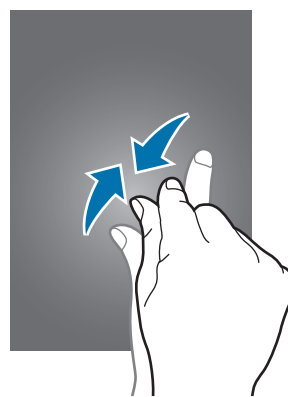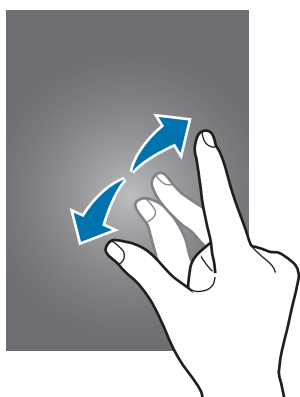


## Aspectul ecranului Acasă

### Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranului Acasă](#).

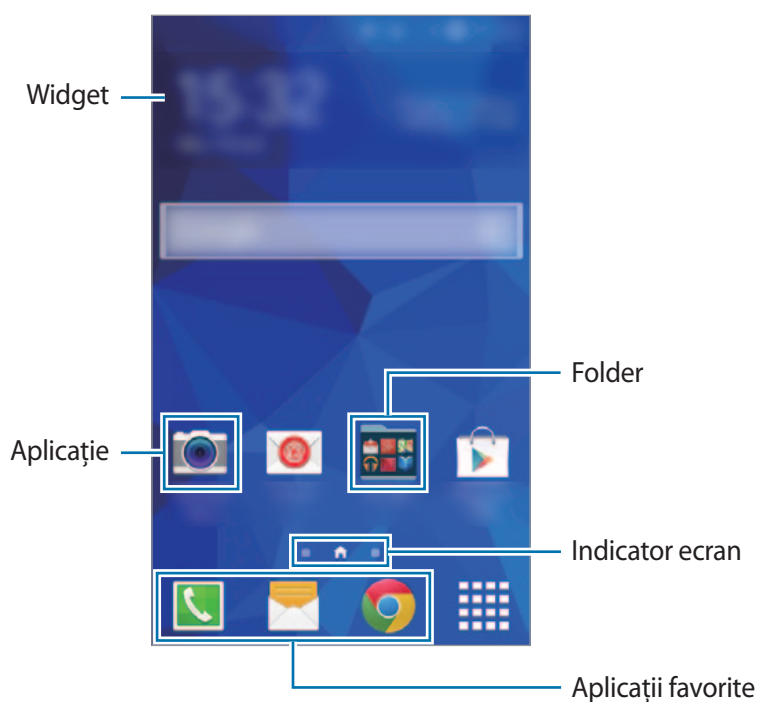


## Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.



## Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați [Gestionarea ecranului de aplicații](#).








## Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

| Pictogramă | Semnificație                                  |
|------------|---|
|            | Lipsă semnal                                  |
|            | Putere semnal                                 |
|            | Roaming (în afara ariei normale de acoperire) |
|            | Rețea GPRS conectată                          |
|            | Rețea EDGE conectată                          |
|            | Rețea UMTS conectată                          |
|            | Rețea HSDPA conectată                         |
|            | Rețea HSPA+ conectată                         |
|            | Rețea LTE conectată                           |
|            | Wi-Fi conectat                                |
|            | Caracteristica Bluetooth activată             |
|            | GPS activat                                   |
|            | Apel în curs                                  |
|            | Apel pierdut                                  |
|            | Sincronizat cu web-ul                         |
|            | Conectat la computer                          |
|            | Fără cartelă SIM sau USIM                     |
|            | Mesaj text sau multimedia nou                 |
|            | Alarmă activată                               |
|            | Mod Silențios activat                         |
|            | Mod Vibrare activat                           |


| Pictogramă  | Semnificație   |
|---|--|
|  | Mod Avion activat  |
|  | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
|  | Nivel de energie a bateriei                                  |

## Panou de notificări


### Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara din partea de jos a ecranului.

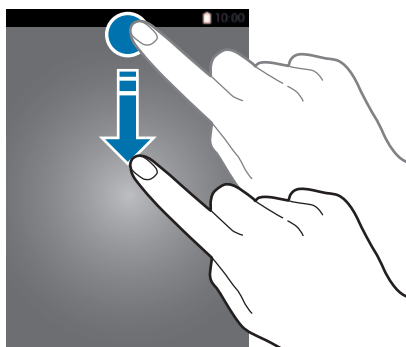

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

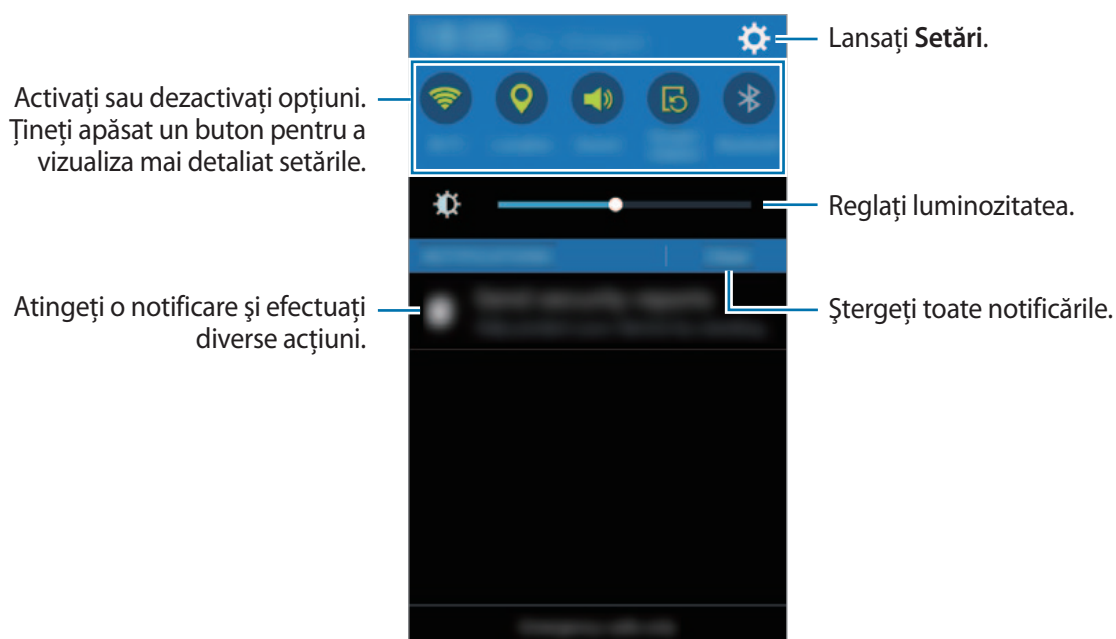

## Utilizarea butoanelor de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.


- **Wi-Fi:** Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Locație:** Consultați [Locație](#) pentru mai multe informații.
- **Sunet / Vibrare / Silențios:** Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.





Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth:** Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Date mobile:** Consultați [Utilizare date](#) sau [Rețele mobile](#) pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie:** Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot:** Consultați [Tethering și Mobile hotspot](#) pentru mai multe informații.
- **NFC:** Consultați [NFC](#) pentru mai multe informații.
- **Sincron.:** Când activați această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.

## Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

### Închiderea unei aplicații

Atingeți  și glisați pictograma unei aplicații la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți  → .

## Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

### Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **GALAXY Apps** pe ecranul de aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.


Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.



Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.





Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **SETĂRI** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.


## Gestionarea aplicațiilor

### Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**.  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **OK**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații și atingeți  → **Aplicații descărcate** →  → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

## Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Afiș. apl. dezactiv.**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.



- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstate aplicații: Dezinstateți aplicații descărcate.


## Introducerea textului

### Aspectul tastaturii


Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

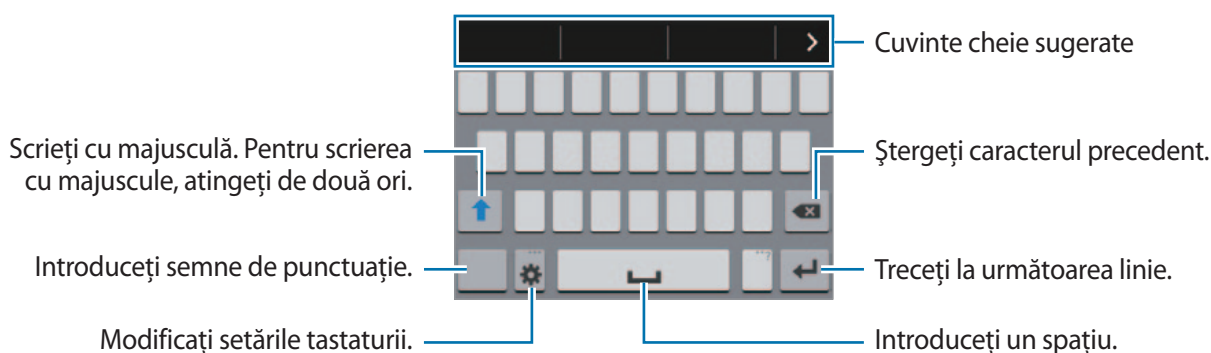

## Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

## Modificarea aspectului tastaturii



Atingeți , selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.



Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

## Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.



-  : Modificați setările tastaturii.
-  : Introduceți emoticonuri.

## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Dacă tastaturile implicite nu apar în lista tastaturilor disponibile sau dacă instalați tastaturi noi, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale și text**, apoi bifați o tastatură.

## Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat la punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.

## Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.





# Fișierele mele

## Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

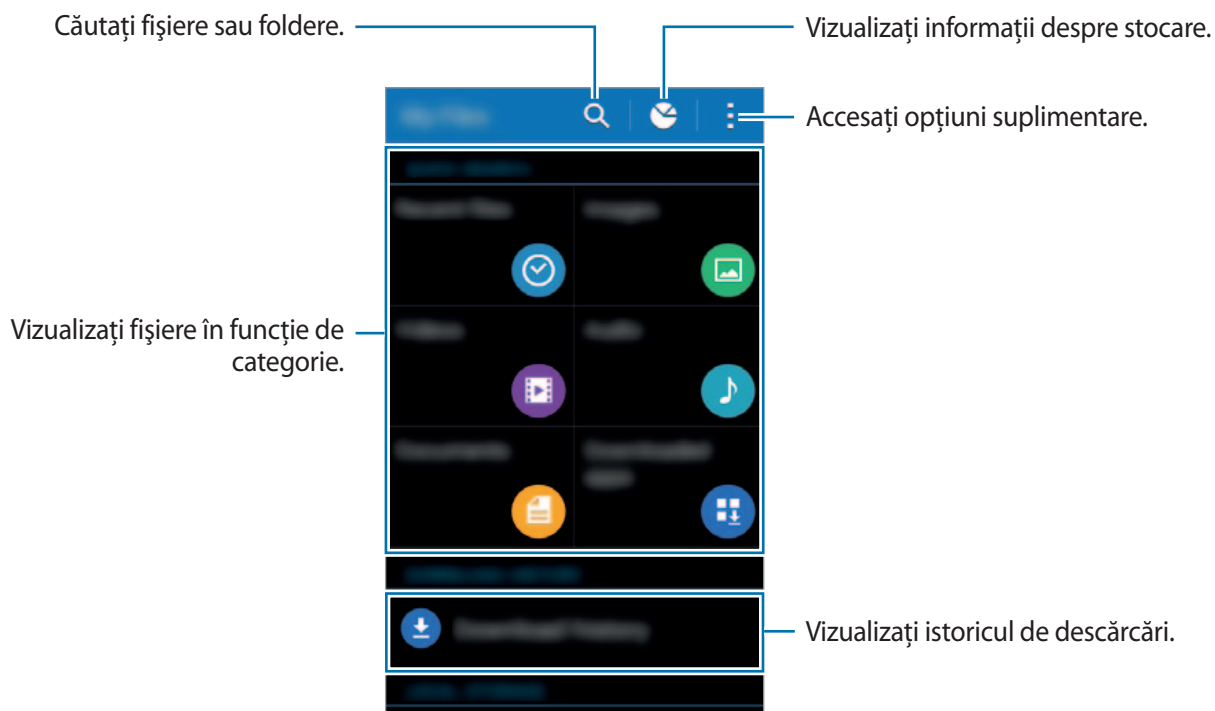



Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă a unui folder pe ecranul principal Fișierele mele.
- **Adăugare server FTP:** Adăugați o comandă rapidă a unui server FTP pe ecranul principal Fișierele mele.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

## Vizualizarea fișierelor







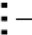
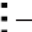
Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți . Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți .

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă a unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau pe ecranul Acasă.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

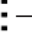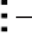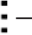- : Partajați fișiere cu alte persoane.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  → **Mutare:** Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Copiere:** Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă a unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau a ecranului Acasă.
-  → **Arhivare:** Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii:** Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.


## Caracteristica de economisire a energiei

### Modul Economisire maximă a energiei



Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:


- Afișează culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru activare.

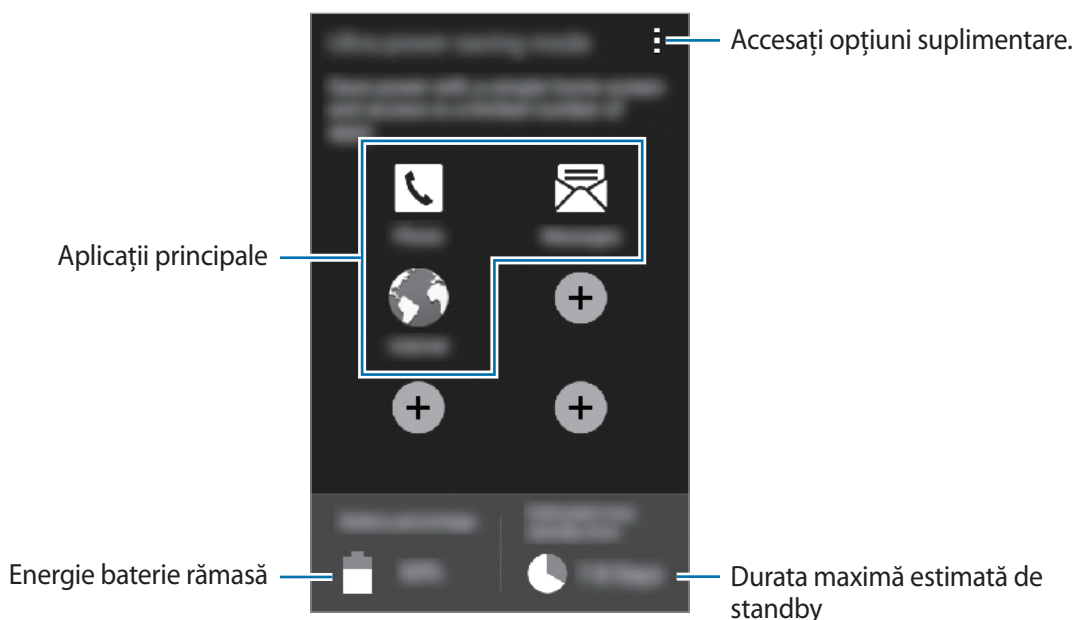

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți  și selectați aplicația dorită.

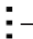Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți  → **Eliminare**, selectați o aplicație cu , apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările pentru modul Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți  → **Setări**.

Pentru a dezactiva modul Economisire maximă a energiei, atingeți  → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

# Conectivitate rețea

## Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Utilizare date](#) pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**.

## Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **Conectare**.



Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **Revocare**.

## Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

## Tethering și Mobile hotspot

### Tethering și hotspoturi portabile


Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere și cu alte dispozitive, atunci când nu este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.


### Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Bifați **Mobile hotspot**.
  -  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
  - Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **Configurare Mobile hotspot** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.



## Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Tethering prin USB**.  
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

## Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul la care doriți să vă conectați.


- 1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- 2 Pe ecranul de aplicații, al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.  
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.




Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

## Internet

### Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

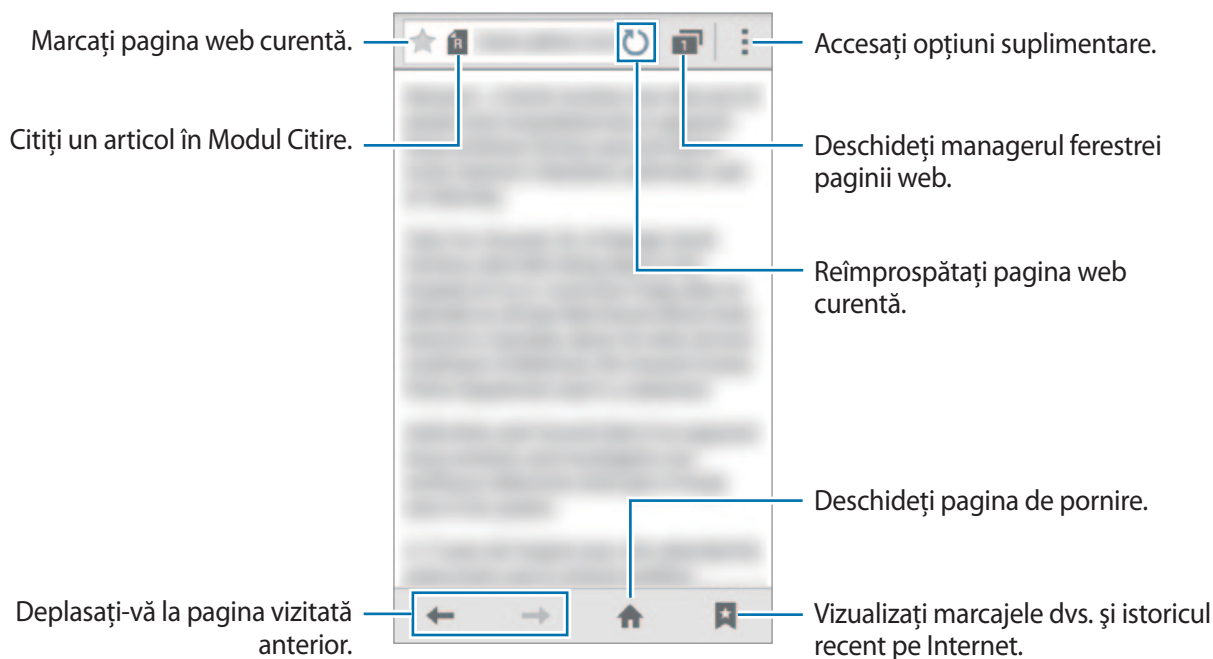




## Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  → **Setări** → **General** → **Setare pagină principală**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:


- **Pagină actuală:** Seteți pagina web actuală ca pagină de pornire.
- **Pagină goală:** Seteți o pagină web albă ca pagină de pornire.
- **Pagină implicită:** Seteți pagina web implicită a dispozitivului ca pagină de pornire.
- **Alte:** Seteți o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți  pentru a o deschide.

## Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  → **Istoric** pentru a deschide o listă a paginilor web vizitate recent.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

# Personalizarea

## Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații

### Gestionarea ecranului Acasă

#### Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație din ecranul de aplicații, apoi glisați-o către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideți ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widgeturi**, țineți apăsat pe un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

#### Mutarea și eliminarea unui element


Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

#### Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

## Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele actual al acestuia. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, selectați folderul țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația nouă.

## Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți .

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

## Gestionarea ecranului de aplicații

### Schimbarea metodei de sortare

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Vizualizare ca** și selectați o metodă de sortare.


### Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vedeți pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți  → **Afișare apl. ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

## Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

# Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afișare** → **Fundal**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.
- 3 Selectați o opțiune și o imagine.
- 4 Atingeți **Setare fundal** sau **Efectuat**.

## Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Notificări**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

## Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

### Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

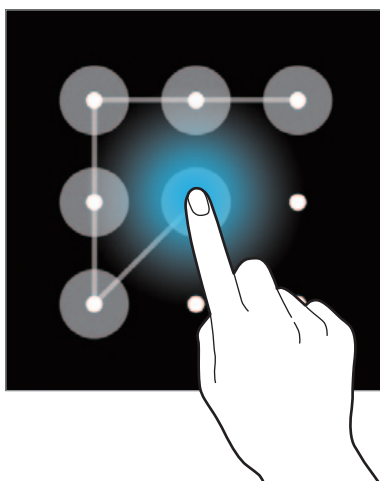

### PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

### Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Transferarea datelor din dispozitivul anterior

### Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

### Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Smart Switch. Vizitați [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

### Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Realizați copierea de rezervă a datelor de pe un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul actual la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

## Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor de pe computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați [Conectarea folosind aplicația Samsung Kies](#) pentru mai multe informații.

## Configurarea conturilor

### Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

### Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**, selectați numele contului din secțiunea **CONTURI**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **→ Elimin. cont.**

# Telefon

## Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți 📞 pentru a efectua un apel vocal sau atingeți 📺 pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.



## Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, selectați un contact sau un număr de telefon, apoi atingeți 📞 sau 📺.



## Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le pe lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte pe lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** și selectați-l.

## Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

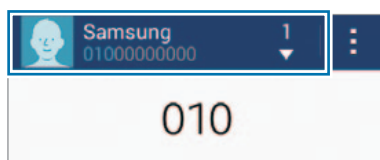

## Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact un număr de apelare rapidă, țineți apăsat pe un număr de apelare rapidă disponibil pe tastatură, atingeți **OK**, apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți ⋮ → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

## Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți ☎.

Pentru a bloca efectuarea apelurilor internaționale, atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și bifați **Apeluri internaționale**.

## Primirea apelurilor

### Preluarea unui apel



Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.


### Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

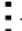
Pentru a crea mesajele de respingere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → .

### Apelurile pierdute







Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

## Opțiuni în timpul apelurilor

### Pe durata unui apel vocal










În timpul unui apel vocal, dispozitivul blochează automat ecranul pentru a preveni introducerile tactile nedorite. Pentru a debloca ecranul, atingeți de două ori .

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul actual.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Așt.:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă:** Creați o notiță.
-  → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Volum supl.:** Măriți volumul.
-  → **Setări:** Schimbați setările pentru apel.

## Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire**: Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  → **Notă**: Creați o notiță.
-  → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
-  → **Difuzor oprit / Difuzor pornit**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
-  → **Comutare cască / Comutare telefon**: Comutați ieșirea audio către o cască Bluetooth conectată sau înapoi către difuzorul dispozitivului.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul actual.

# Contacte

## Adăugarea contactelor




### Mutarea contactelor de pe alte dispozitive

Puteți muta contacte de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

### Crearea manuală a contactelor

**1** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

**2** Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.


-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

**3** Atingeți **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

## Gestionarea contactelor


### Editarea unui contact

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .
- 3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.
- 4 Atingeți **Salvare**.

### Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere și atingeți  → **Ștergere**.

### Partajarea unui contact

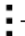Selectați un contact pentru partajare, atingeți  → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Gestionarea grupurilor


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți .

### Crearea unui grup nou

Atingeți , introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

### Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

### Ștergerea unui grup

Atingeți , selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

## Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv în servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.





## Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:


- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

## Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă** la ecranul de pornire.

# Mesaje și e-mail

## Mesaje


### Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

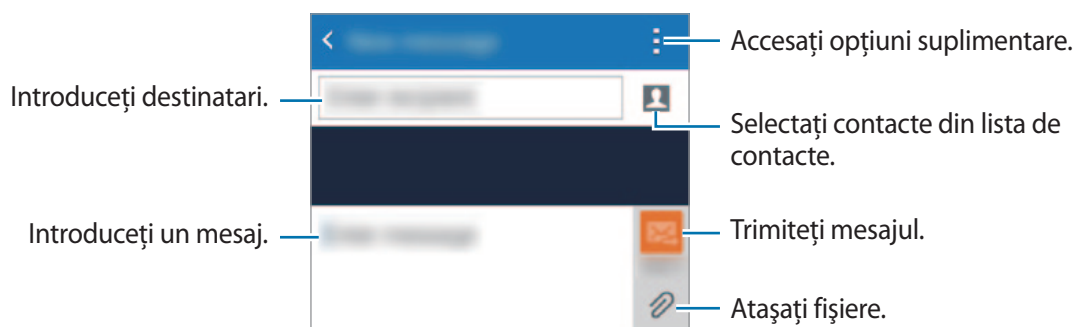

- 4 Atingeți pentru a trimite mesajul.



Când compuneți un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setati ora și data la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul pentru text.

### Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati ora și data și atingeți **Efectuat**.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate pe dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

### Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video:** Efectuați un apel video către un contact.
- **Ad. dest.:** Adăugați destinatari cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.

- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setăți ora și data precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la numere spam / Eliminare din numere spam:** Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul pentru text.

## Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizați lista mesajelor, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați mesajele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Mesaje spam:** Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul pentru text.
- **Setări:** Schimbați setările pentru mesaje.

## E-mail


### Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat sau atingeți **Configurare manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Gestionare conturi** → .

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți  → **Gestionare conturi**, selectați un cont, apoi bifați **Cont prestabilit**.

## Trimiterea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ✍️ în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

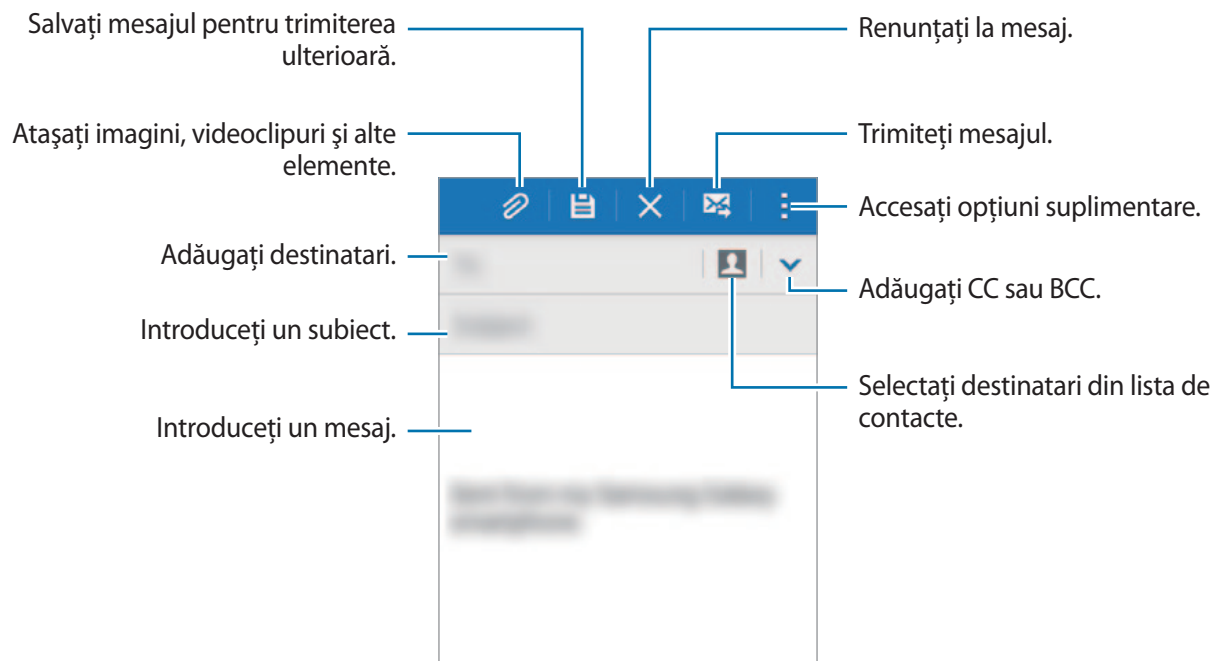

### Accesarea opțiunilor suplimentare

În timp ce compuneți un mesaj, atingeți ⋮ și accesați opțiuni suplimentare.

- **E-mail către mine:** Trimiteți mesajul către dvs.
- **Planificare e-mail:** Trimiteți mesajul la o oră planificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate pe dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.
- **Prioritate:** Selectați un nivel de prioritate al mesajului.
- **Opțiuni de securitate:** Setări opțiuni de securitate pentru mesaj.

## Citirea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

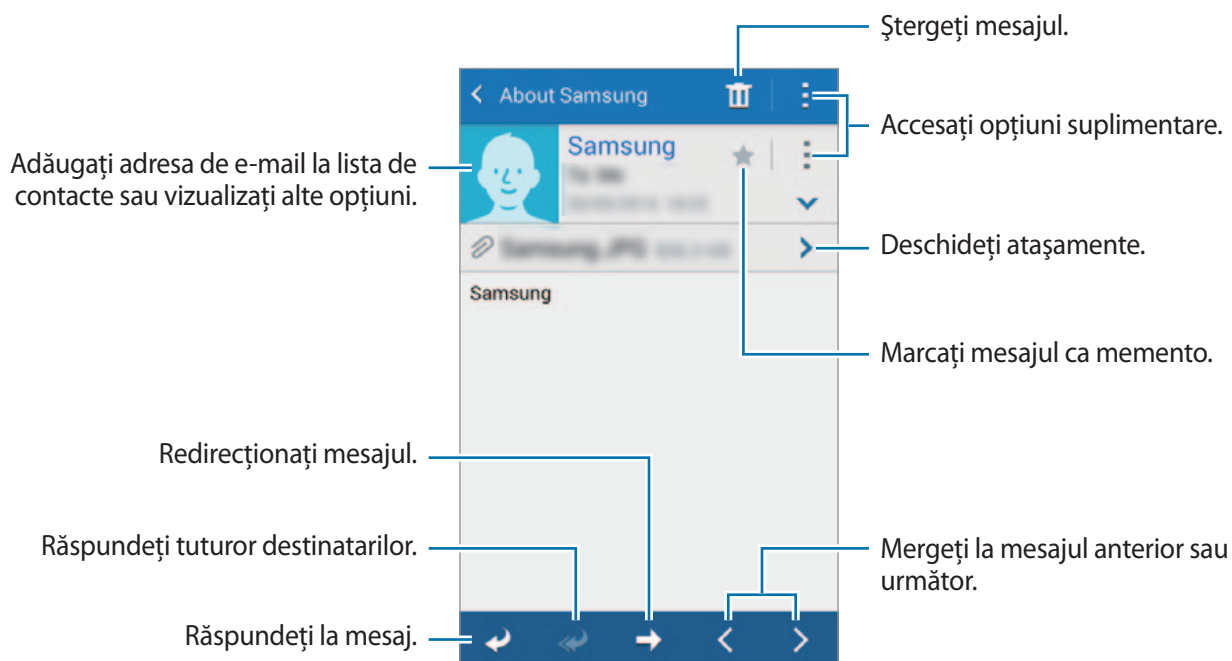


Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.




# Cameră foto

## Fotografierea de bază

### Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.  
Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
  - Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
  - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

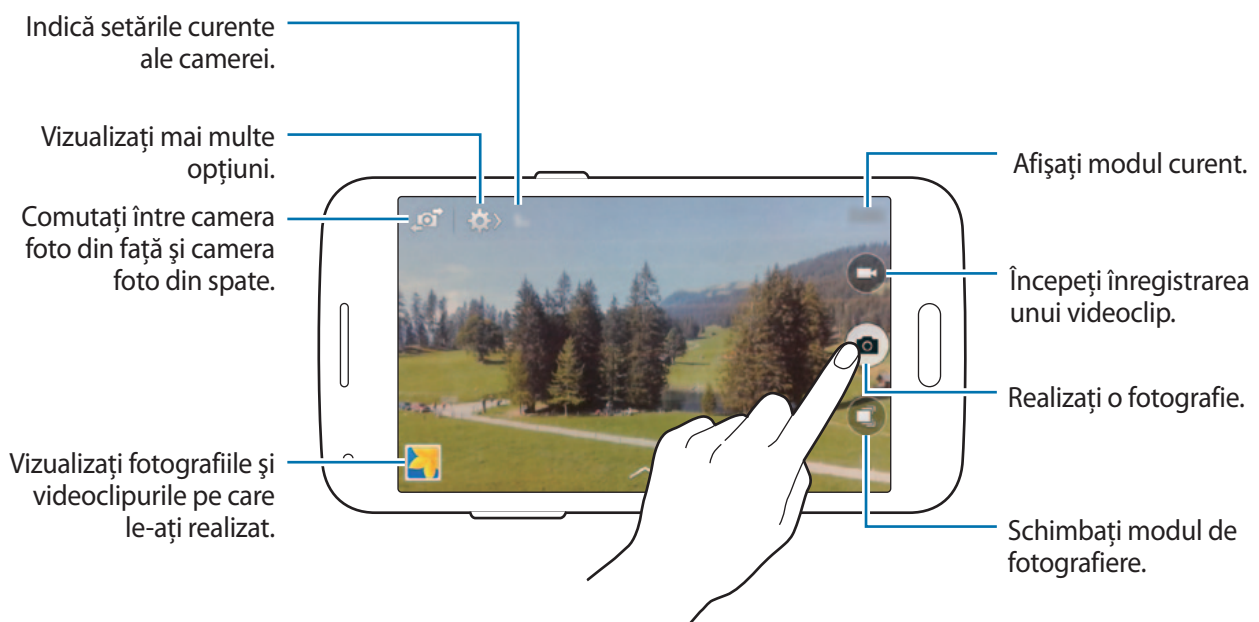





- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

### Lansarea Camerei pe ecranul blocat




Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.


Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare. Dacă nu este afișat , deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă și ușoară pe ecranul de previzualizare. Atingeți  →  →  → **Editare setări rapide**. Țineți apăsat un element și glisați-l către un slot din partea de sus a ecranului.

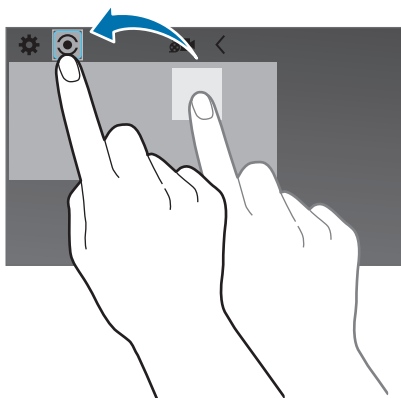

### Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Moduri de fotografiere

### Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.



Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Automat**.

### Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Înfrumusețare față**.

### Fotografie optimă

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii și salvați-o pe cea optimă. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă fotografia optimă și o identifică cu . Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Fotografie optimă**.

### Fotografiere continuă

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale subiecților aflați în mișcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Fotografiere continuă**.

Țineți apăsat  pentru a realiza mai multe fotografii încontinuu.

## Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind ■■■ în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Panoramă**.



Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

## Sporturi

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie a subiecților care se află în mișcare rapidă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Sporturi**.

## Noapte

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie în condiții de iluminare slabă, fără a folosi blițul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → **Noapte**.

## Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video.

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Mod focalizare:** Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.



- **Moduri măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o anumită locație. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Etichetă locație:** Setati dispozitivul să atașeze o etichetă cu locația fotografiei.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Atunci când partajați o fotografie cu eticheta locației atașată, informațiile despre locație pot fi dezvăluite altor persoane.

- **Buton volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Indicații:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Nume fișier contextual:** Setati camera să adauge etichete contextuale, cum ar fi informații despre locație, la numele fișierelor.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Editare setări rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Resetare:** Reinițializați setările camerei.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

# Galerie


## Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

### Vizualizarea conținutului pe dispozitiv


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.


Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

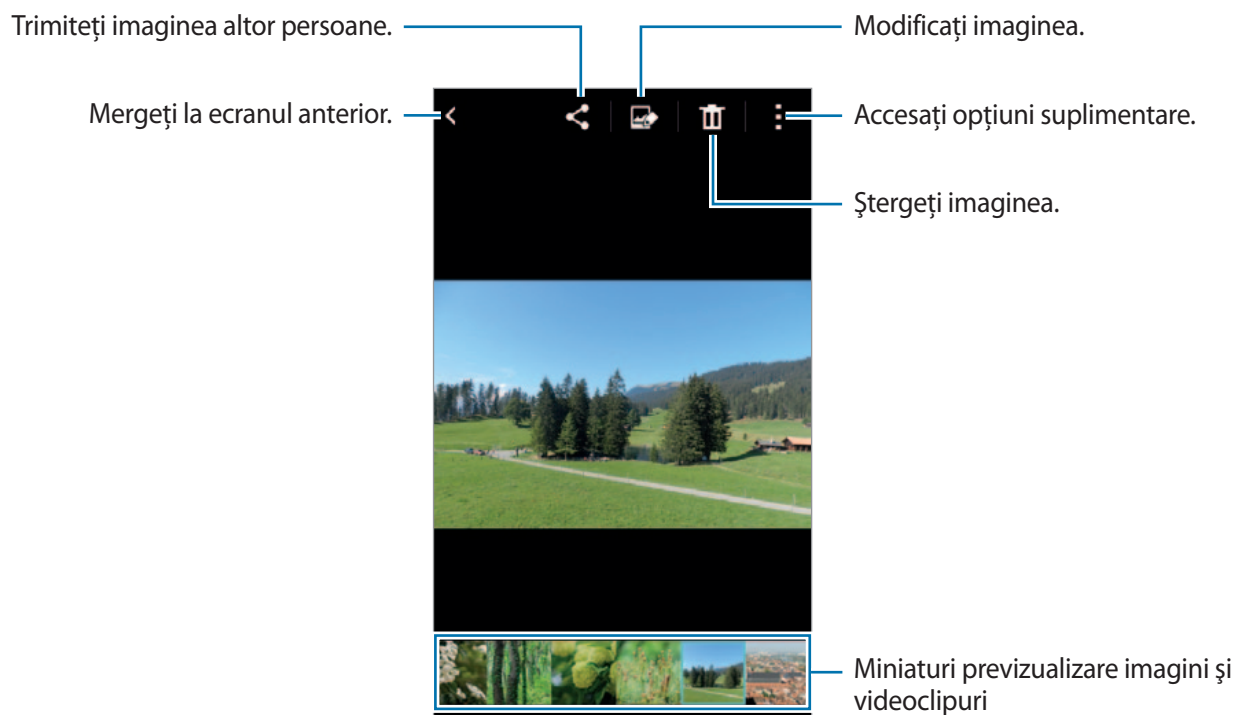

## Schimbarea metodei de sortarea

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → , apoi selectați o metodă de sortare.


## Accesarea opțiunilor suplimentare

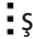Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni.

- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimare de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii sau ale videoclipului.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fișierul selectat.

Pentru a selecta mai multe fișiere din lista de fișiere, țineți apăsat un fișier, apoi atingeți-le pe celelalte. Atunci când fișierele sunt selectate, le puteți partaja sau șterge în același timp sau atingeți  pentru a accesa opțiuni suplimentare.

## Editarea fotografiilor

Editați imagini aplicând diverse efecte.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.



Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.

În timp ce vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Rotire:** Rotiți imaginea.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Culoare:** Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
- **Efect:** Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Portret:** Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **Abtîbild:** Atașați etichete.
- **Desen:** Desenați pe imagine.
- **Rame:** Aplicați cadre imaginii.

Când ați terminat editarea imaginii, atingeți .


# Multimedia

## Video

### Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

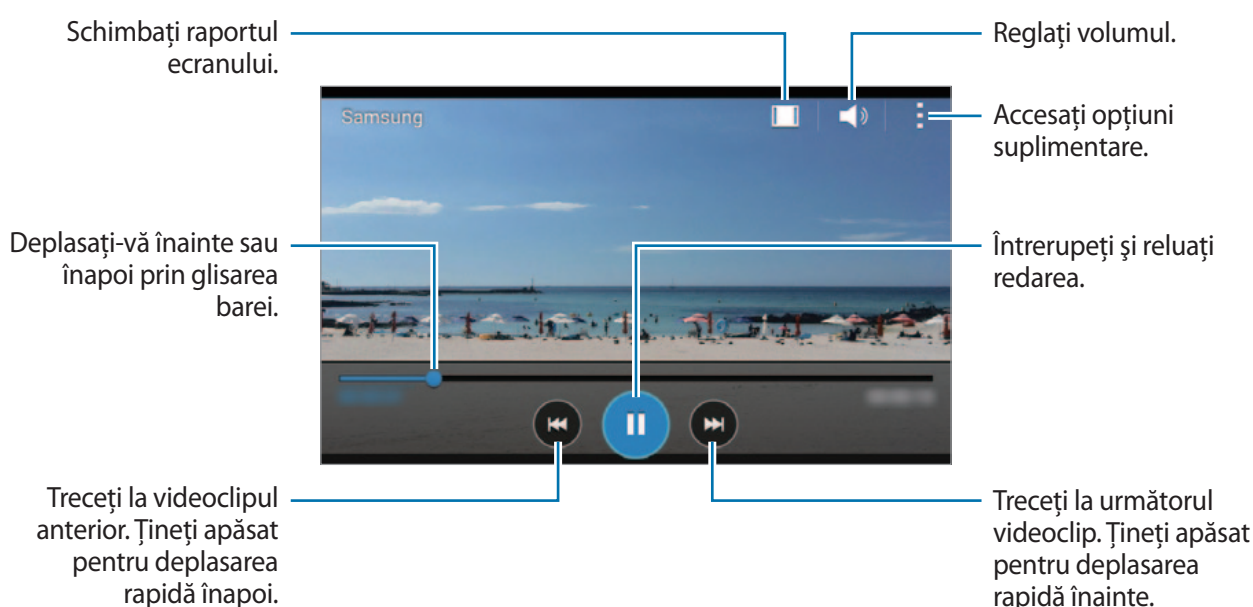

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți **⋮** → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi selectați **Închidere**. Apoi, atingeți **◀** sau **▶** pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.



Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

### Partajarea sau ștergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Țineți apăsat un videoclip, atingeți **🔗**, apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți **⋮** → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.


# Aplicații și caracteristici utile

## Planificator S

### Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

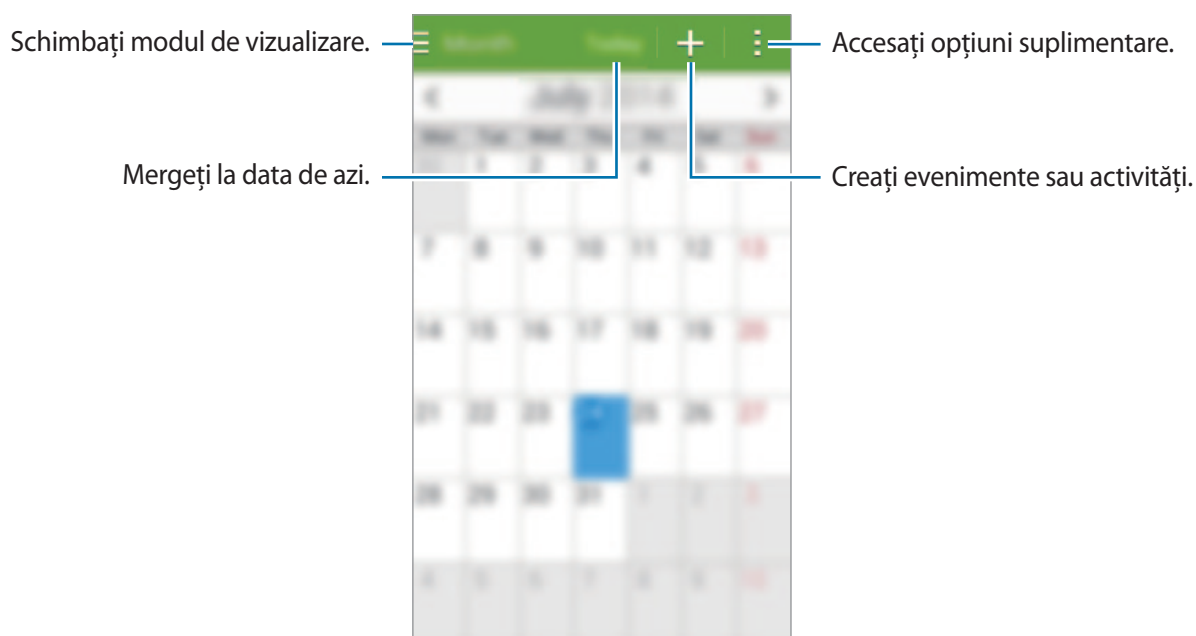

Atingeți **+** și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la:** Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere:** Ștergeți evenimente sau activități.
- **Căutare:** Căutați evenimente sau activități.
- **Sincronizare:** Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Calendare:** Selectați calendare pentru afișare.
- **Setări:** Modificați setările pentru Planificator S.

## Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **+**. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.  
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.
  - **Adăugare eveniment:** Setări data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
  - **Adăugare sarcină:** Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

The image shows a mobile application interface for creating an event. The form is titled "Calendar" and "Calendarul meu". It includes a green header bar with a back arrow and a plus icon. Below the header, there is a text input field for the title, followed by a date and time input field. The date and time input field is divided into "Încep" (Start) and "Final" (End) sections, each with a date and time picker. There is a "Toată ziua" (All day) checkbox. At the bottom, there is a button labeled "Vizualizați mai multe opțiuni" (View more options). Annotations with blue lines point to various parts of the form:


- "Selectați un element." points to the green header bar.
- "Introduceți un titlu." points to the title input field.
- "Setați data de început și sfârșit pentru eveniment." points to the "Încep" and "Final" date and time pickers.
- "Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați." points to the "Calendar" header.
- "Adăugați mai multe detalii." points to the "Vizualizați mai multe opțiuni" button.

- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

## Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.


Pentru a sincroniza evenimentele și activitățile cu conturile dvs, atingeți  → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți  → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări**, apoi selectați un serviciu de conturi din **CONTURI**.

## Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.


Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

## Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.




## Ceas

### Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

#### Setarea alarmelor


Atingeți **+** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

#### Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați **ZZ** în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

#### Ștergerea alarmelor

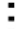Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

## Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

## Crearea ceasurilor

Atingeți **+** și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

## Ștergerea ceasurilor

Atingeți **:** → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

## Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Opre** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **Reinițial**.

Pentru a seta dispozitivul să reducă luminozitatea în timp ce folosiți ecranul, atingeți **:** → **Setări** → **Păstr. luminoz. ecr. redusă**.

## Numărat. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați **×** în afara cercului mare când timpul a expirat.

Pentru a modifica setările tonurilor de sonerie, atingeți **:** → **Setări**.




## Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și pentru a le organiza în funcție de categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

### Compunerea notelor

Atingeți **+** pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

### Căutarea notițelor

Atingeți **Q** pe lista de notițe și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care conțin cuvântul cheie.

### Adăugarea și gestionarea categoriilor


Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți  → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți **+**, introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.


Pentru a șterge o categorie, atingeți  de lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat pe numele acesteia, introduceți un nume nou, apoi atingeți **Redenumire**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți  lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

## Accesarea opțiunilor suplimentare

Puteți accesa opțiuni suplimentare ale listei de note în timpul vizualizării acestora.

Pe lista de aplicații, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați notele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți notele.

În timpul vizualizării unei note, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** Ștergeți nota.
- **Partajați prin:** Partajați nota cu alte persoane.
- **Imprimare:** Imprimați nota conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimare de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.

## Radio

### Ascultarea Radioului FM


Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio dorit din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

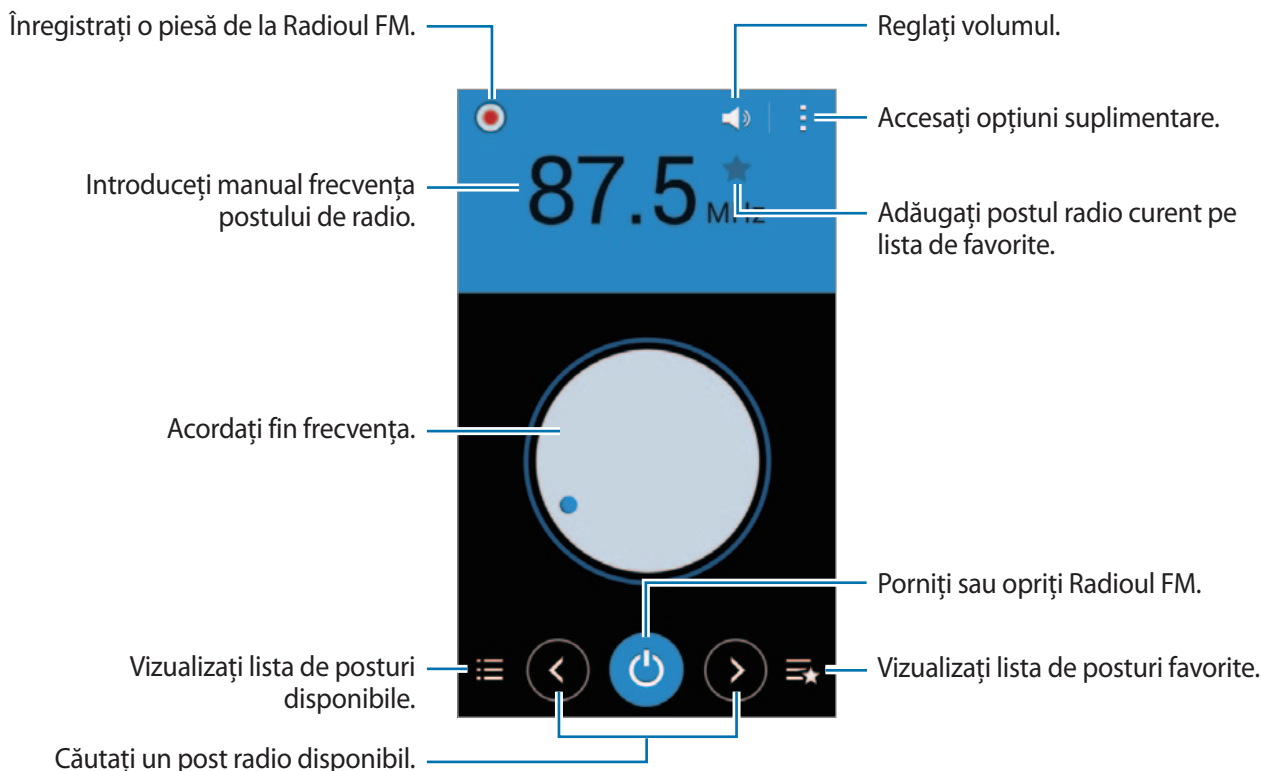

## Căutarea posturilor radio

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio dorit din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

## Adăugarea posturilor la lista de favorite





Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.


Derulați la un post radio, apoi atingeți  pentru a adăuga elementul la lista de favorite.

## Înregistr. voce

### Înregistrarea notelor vocale


Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.



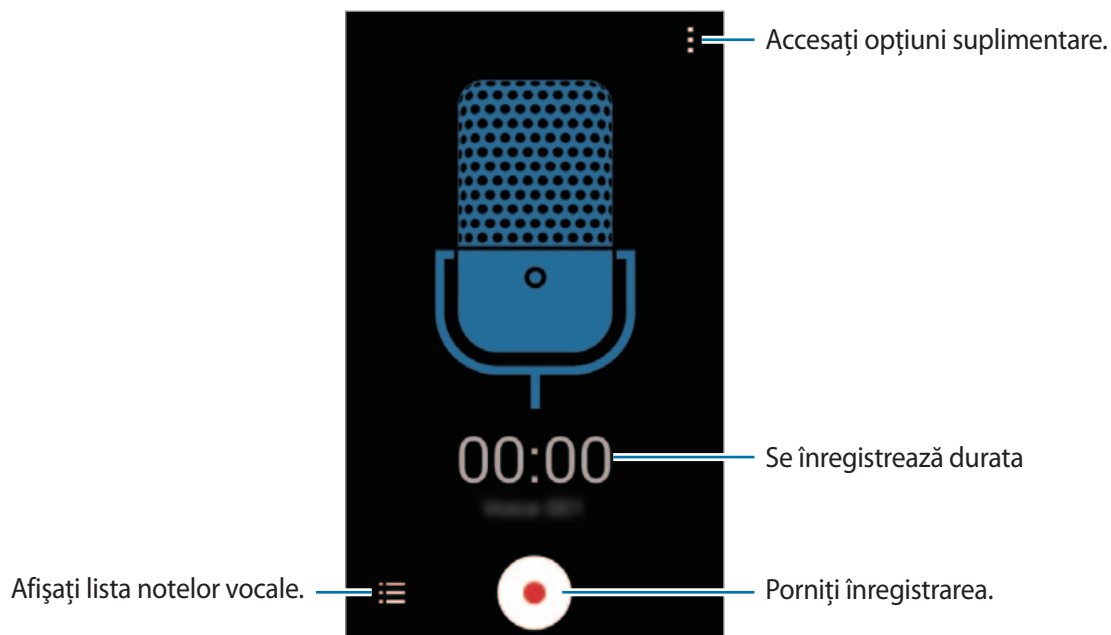

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți  pentru a termina înregistrarea.



### Redarea notițelor vocale


Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  și selectați o notiță vocală pentru redare.

-  /  : Întrerupeți sau reluați redarea.
-  /  : Treceți la notița vocală anterioară sau următoare.


## Gestionarea notițelor vocale

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → .

Atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați notele vocale pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Selectați notele vocale care vor fi șterse.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.

## Redenumirea notițelor vocale

Țineți apăsată nota vocală, atingeți  → **Redenumire**, introduceți denumirea pentru nota vocală, apoi atingeți **OK**.

## Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Configurarea conturilor](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, deschideți ecranul principal al fiecărei aplicații și atingeți  → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

## Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

## Google Mail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

## Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

## Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

## Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

## Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

## Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

## Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcați pe **Google+**.

## Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.



## Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

## Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

## Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

## Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

## Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

## YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

# Conectarea cu alte dispozitive

## Bluetooth

### Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.


## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.  
Dispozitivele detectate sunt afișate.  
Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.  
Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.  
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.


### Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.  
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

## Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

## Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth




- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.  
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

## Wi-Fi Direct

### Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.


## Conectarea la alte dispozitive

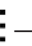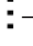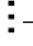- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.  
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.  
Pentru a vă conecta la mai multe dispozitive, atingeți  → **Mai multe conexiuni**.  
Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți  → **Redenumire dispozitiv**.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.


### Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea, apoi atingeți **Gata**.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

### Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

## Terminarea conexiunii dispozitivului

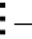- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.  
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

## NFC

### Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.




Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.

### Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

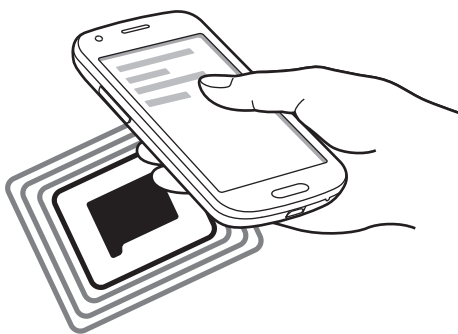

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

## Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.
- 2 Atingeți **Android Beam**, apoi atingeți comutatorul **Android Beam** pentru activare.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

## Imprimare de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și imprimați imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

### Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare** → **Adăugare imprimantă**, apoi căutați un plug-in pentru o imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.

### Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un plug-in pentru imprimantă, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți **:** → **Adăugare imprimantă** → **+**, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările imprimantei, selectați un plug-in pentru imprimantă și atingeți **:** → **Setări imprimare**.

### Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **:** → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.



# Manager dispozitiv și date

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

### Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

### Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

### Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

## Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Dispozitivul repornește automat.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

## WIRELESS ȘI REȚEA

### Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Activați Wi-Fi Direct și conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fișiere.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

### Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus.**



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.


## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați perioada în care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.

## Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați [Tethering și Mobile hotspot](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering și Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Configurare Mobile hotspot:** Configurați setări pentru hotspotul mobil, cum ar fi parola, rețeaua SSID și multe alte setări.
- **Tethering prin USB:** Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Roaming date:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setări dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **CONTURI**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

## NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **Atingeți și plătiți:** Setări aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

## Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

## VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## Rețele mobile

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setări nume de puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

# DISPOZITIV

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ceasul.



- **Comandă rapidă cameră foto:** Setări dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setări dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.
- **Vibrație când sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setări dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setări dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.

## Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

- **Panoul de notificare:**
  - **Reglare luminozitate:** Setați dispozitivul să afișeze bara pentru reglarea luminozității pe panoul de notificări.
  - **Configurați butoanele pentru setările rapide:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă.
- **Mod ecran:**
  - **Ecran adaptabil:** Când activați această caracteristică, ecranul este optimizat automat pentru diverse aplicații.
  - **Cinema AMOLED:** Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
  - **Foto AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afișare cât mai realiste.
  - **De bază:** Utilizați acest mod pentru mediile normale.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi rămâne aprinsă.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.

## Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Configurare mesaje respingere apeluri:** Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri:**
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Setări suplimentare:**
  - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
  - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de țară automat:** Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în așteptare:** Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
  - **Tonuri de apel:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.
- **Ascundeți videoclipul meu:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Conturi:** Setați dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet:** Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

## Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

## Modul Economisire maximă a energiei

Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații. Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Modul Economisire maximă a energiei**.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

## PERSONAL

### Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICIT. RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.

### Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați-vă contul Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.

- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setați dispozitivul să permită verificarea aplicațiilor care au conținut dăunător înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți ⚙️.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură:**
  - **Niciuna:** Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
- **Sunet:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙️.

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

## Căutare vocală


- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal:** Setăți dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Detectare „Ok Google”:** Setăți dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când roștiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setăți dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căști cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.

## Opt. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

## Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.



## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## CONTURI

### Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Adăugare cont**.

## SISTEM

### Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.

- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați [Despre accesibilitate](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

## Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

## Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

# Accesibilitate

## Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Feedback vocal (TalkBack)

Modificarea dimensiunii fontului

Mărirea ecranului

Inversarea culorilor de afișare

Setarea notificării prin intermediul blițului

Oprirea tuturor sunetelor

Setări subtitluri

Reglarea balansului audio

Sunet monofonic

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Control interacțiune

Preluarea sau terminarea apelurilor

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Utilizarea altor caracteristici utile

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

## Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Control interacțiune**, apoi atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

## Feedback vocal (TalkBack)

### Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveți dificultăți în vizualizarea ecranului.

**1** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack**.

**2** Atingeți comutatorul **TalkBack** pentru activare.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, selectați comutatorul **TalkBack** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

### 3 Atingeți OK.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, selectați **OK** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal și citește cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se oprește, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citește elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citește cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

## Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- **Explorarea ecranului:** Așezați un deget pe ecran și mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- **Selectarea elementelor:** Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- **Deschiderea elementului selectat:** În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.
- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.

## Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

### Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus și în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul și la ultimul element de pe ecran:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

## Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi:** Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire:** Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente:** Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările:** Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global:** Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

Atingeți **Înterupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta de sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați [Configurarea setărilor pentru TalkBack](#) pentru mai multe informații.

- **Deschideți meniul pentru context local:** Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus:** Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor:** Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

## Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citește cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

### Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

- 1 Selectați un text pentru citire.
- 2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.
- 3 Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.
- 4 Țineți apăsat pe ecran din nou și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

### Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mișcări

Când glisați cu degetul în sus și apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, și apoi implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.



## Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

## Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou și desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

## Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

## Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea din dreapta de sus a ecranului și eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii:** Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.  
Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedbackul vocal.  
Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe care îl introduceți folosind tastatura atunci când atingeți tasta spațiu.
- **Vorbește când ecranul e inactiv:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul și multe alte opțiuni.
- **Focalizează pe vorbire:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum sunet:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.

- **Explorați prin atingere:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Mutați degetul oriunde pe ecran pentru a găsi elementul dorit. Atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta și atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii Explorare prin atingere, consultați [Controlarea ecranului prin gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat:** Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere:** Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”:** Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile:** Efectuați diverse acțiuni folosind gesturi digitale. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate:** Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare:** Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori:** Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

## Citirea parolelor cu voce tare


Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

## Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Opt. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți  → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

## Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.


Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

## Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective.

Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

## Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere a textului, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Setări regionale și text**. Apoi, atingeți  lângă **Tastatură Samsung** → **Selectați limba** și selectați limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeți .

## Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia și lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului folosind degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ștergerea textului: Atingeți butonul ștergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta și a asculta text. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Ieșiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

## Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dimensiune font**.

## Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** și **Calculator**, poate fi afectată.

## Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului și pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afișează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor crește contrastul dintre alb și negru.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Culori negative**.

## Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Notificare bliț**.

## Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

## Setări subtitluri

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare:** Schimbați stilul subtitlului.

## Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască la dispozitiv. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

## Sunet monofonic

Setați dispozitivul să comute ieșirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască. Ieșirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căștilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

## Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

## Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Control interacțiune**.
- 2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.
- 3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.
- 4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.
- 5 Atingeți **Gata**.  
Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.



## Preluarea sau terminarea apelurilor

Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluare/terminare apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setăți dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
- **Tasta pornire termină apel:** Setăți dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

## Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

## Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, și vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

## Utilizarea altor caracteristici utile

- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mișcare și nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați [Panou de notificări](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea comenzilor rapide pentru contacte: Adăugați comenzi rapide contactelor pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultați [Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea înregistrării vocii: Înregistrați sau redați note vocale. Consultați [Înregistr. voce](#) pentru mai multe informații.

# Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- **Parolă:** Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- **PIN:** Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- **PUK:** Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- **PIN2:** Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Dacă bateria poate fi înlocuită de către utilizator, aceasta poate să nu fie introdusă corect. Introduceți bateria din nou.
- Dacă bateria poate fi înlocuită de către utilizator, ștergeți ambele contacte aurite și introduceți-o din nou.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria sau înlocuiți-o dacă aceasta poate fi schimbată de către utilizator.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o dacă aceasta poate fi schimbată de către utilizator.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

### Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

### Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

### Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## **Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute**

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

## **Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului**

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.



## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.